


RDE100.. – Bu termostat, istediğiniz zamanda ideal oda sıcaklığını ayarlamanıza olanak verir. Özel ihtiyaçlarınızı ayarlayabilmenize olanak veren bazı anaharlama modelleri bulunmaktadır.

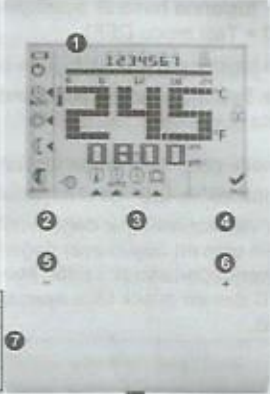

1. Ekran

☐	Pil değiştirme göstergesi (Yalnızca pil ile çalışan modellerde)	08:00	Zaman göstergesi
⏻	Donma Koruma aktif	am	Saban: 12-saat formatı
⌚	Otomatik zamanlayıcı modu	pm	Öğleden sonra: 12-saat formatı
⌚	Otomatik zamanlayıcı programı izlemek ve ayarlamak	✓	Onay
⌚	Konfor modu	°F	Fahrenheit birimiyle oda sıcaklığı
☀	Ekonomi modu	°C	Celsius birimiyle oda sıcaklığı
🚪	Çıkış	🔒	Tuş Kilidi Aktif
🔌	Dış giriş aktif	24.5	Oda sıcaklığı, ayar sıcaklığı vb. göstergesi
📅	Kalıcı ayar sıcaklık	🔥	Isıtma açık
📅	Gün ve tarih ayarlama	1234567	Haftanın günleri 1 = Pazartesi, 7 = Pazar
📅	Tatil modu ayarları	📊	Zaman Çizelgesi
		🌡	Mevcut oda sıcaklığı

2. Çalışma modu değiştirme (mode)

3. Ayar (set)

4. OK

5. Değer düşürme

6. Değer artırma

7. Pil yatağı

Zamanı ve günü ayarlamak ister misiniz?

set	Aşağıdaki adımları takip ediniz:
ok	• set tuşuna basın ve ⌚ tuşunu seçiniz.
+	• ok tuşuna basın ve zaman yanıp sönmeye başlayacaktır.
-	• + ve - tuşlarıyla zamanı ayarlayınız.
mode	• Onaylamak için ok tuşuna basınız
	• Haftanın günleri yanıp sönecektir, istenen günü + ve - tuşlarına basarak seçiniz.
	• Değerleri kaydetmek için ok tuşuna basınız.
	• Çıkmak için mode tuşuna basın ya da bir süre sonra otomatik olarak çıkacaktır.

Tuşları kilitlemek ister misiniz?

mode	7 saniye boyunca mode tuşuna basılı tutunuz. Bu işlem tuş kilidini aktive eder. Aynı süre tuş kilidini çözmek için de kullanınız. Tuşlar kilitliken cihaz normal çalışmasına devam eder fakat tuş kilidli çözülene kadar herhangi bir değişiklik yapılamaz
-------------	---

Odalarınız çok sıcak ya da soğuk mu?

<p>+</p> <p>-</p> <p>ok</p> <p>set</p> <p>mode</p>	<p>Bu tuşlara basarak oda ayar sıcaklığını 0.5 °C / 1 °F derece arttırabilir ya da düşürebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ediniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> + yada - tuşlarına basarak geçici olarak ayar değerini ayarlayınız. Ayarlar çalışma modu değiştirildiğinde sıfırlanır. Değeri kaydetmek için bir süre bekleyebilirsiniz ya da hemen kaydetmek için ok, set ya da mode tuşuna basabilirsiniz. Sıcaklık ayar değerini kalıcı olarak, parametreleri ayarlayarak değiştirebilirsiniz. Parametre ayarlarından ayar değerini kilitleyebilirsiniz.
---	--

Çalışma modunu değiştirmek ister misiniz?

<p>mode</p>	<p>Termostat, konfor modunu ve ekonomi modunu. Manuel olarak mode tuşuna basılması ile çalışma modları arasında geçiş yapılır.</p> <p>☀ Konfor modu Konfor ayar değerinin (20 °C) kalıcı seçimidir(24 h). Konfor sıcaklığını hiçbir zaman programına bağlı kalmaksızın devam ettirmek istediğinizde bu modu seçiniz. kullanım süresi boyunca Konfor modu kullanılır.</p> <p>🌙 Ekonomi Ekonomi ayar değerinin (16 °C) kalıcı seçimidir (24 h).Ekonomi sıcaklığını hiçbir zaman programına bağlı kalmaksızın devam ettirmek istediğinizde bu modu seçiniz. Kullanımda olmadığınız sürece Ekonomi modu kullanılır. Örneğin gece.</p> <p>🕒 Otomatik Zamanlayıcı modu Konfor, Ekonomi v.b. çalışma modlarının zamanlayıcı ayarlama ayarına göre otomatik olarak değiştirilebilmesidir.</p> <p>NOT:</p> <p>🔒 Donma koruma arka planda devamlı çalışarak donmaya karşı koruma sağlar. Fonkiyon aktif olduğunda, ekranda 🔒 ikonu görülür. Donma koruma fonksiyonu oda sıcaklığı 5 °C ye düşerse, ısıtma çıkışını otomatik olarak aktive eder 🔒.</p>
--------------------	---

Kalıcı sıcaklık ayarını değiştirmek ister misiniz?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p>	<ul style="list-style-type: none"> set tuşuna basınız ve 🔒 sembolünü seçiniz. Onaylamak için ok tuşuna basınız. Bir çalışma modu seçmek için mode tuşuna basınız. (Konfor, Ekonomi) Ayarları kalıcı olarak değiştirmek için + ya da - tuşuna basınız. Onaylamak için ok tuşuna basınız. Çıkmak için mode tuşuna basınız, ya da otomatik olarak çıkması için bir süre bekleyiniz. <p>Not: Bu kalıcı ayar sıcaklığı, otomatik zaman modu süresince kullanılır.</p>
---	---

Konfordan uzaklaşmadan Enerji tasarrufu yapmak

- Isıtma dönemi boyunca otomatik zamanlayıcı modu seçiniz ve evde normal alışkanlıklarınıza göre zaman programını ayarlayınız.
- Kullanım dışı dönemlerinizde ve yaz süresi boyunca ekonomi modu ya da tatil modunu seçiniz.

Tatil modunu ayarlamak ister misiniz?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p>	<p>Tatil modunda, bulunmadığınız süre boyunca termostatınızı sabit bir sıcaklık değerinde çalışmasını sağlayabilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> set tuşuna basınız ve 🏠 ikonunu seçiniz. Onaylamak için ok tuşuna basınız. + ve - tuşlarına basarak ayar sıcaklığını ayarlayınız. Onaylamak için ok tuşuna basınız. Daha sonra tatilde olacağınız gün numaralarını + or - tuşlarına basarak ayarlayınız. (Not: 0 = Tatil modu OFF) Değeri kaydetmek için ok tuşuna basınız. Bir kez Tatil modu active edildiğinde kalan günler ekranda görülecektir. <p>! Not: Tatil modu çalışırken mode tuşuna basarsanız, özellik kapanacak ve 🏠 ikonu kaybolacaktır. Eğer konfor ve ekonomi ayar değerlerinin her ikisi de kilitliyse, kilitli olan en düşük ayar değeri, Tatil modunun ayar değeri olarak seçilir. Ayar sıcaklık değerini 5 °C den en düşük kilitli ayar değerine kadar seçebilirsiniz.</p>
---	--

Kendi zaman programınızı oluşturmak ister misiniz?

Seçenek 1: Farklı gün seçimi için zaman programı (P11=0)

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p>	<p>Gün içerisinde her 15 dakika için Konfor ya da Ekonomi modunu seçebilirsiniz. Zaman Çizelgesi seçilen gün içinde saat 0:00 dan 24:00 e çalışma modlarını ayarlamayı sağlar.</p> <p>Örneğin:</p> <p>① Görünen bölüm: Konfor sıcaklığının kontrolü ② Görülmeyen bölüm: Ekonomi sıcaklığının kontrolü</p> <p>Bir kez ayarlar kaydedildiğinde, Otomatik zaman Modu aktif olduğunda süre boyunca çalışma modları arasında geçiş otomatik olarak değişir.</p> <p>Aşağıdaki adımları takip ediniz:</p> <ol style="list-style-type: none"> set tuşuna basınız ve 🕒 sembolünü seçiniz. Onaylamak için ok tuşuna basınız. Pazartesi (1) günü için zaman programı görülür. Gün seçmek için + ve - tuşlarına basınız. Pazartesi den(1) Pazar a(7). Seçilen tarihteki zaman programını onaylamak için ok tuşuna basınız. <p>Programlama adımları boyunca:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bir çalışma modu seçmek için mode tuşuna basınız (Konfor, Ekonomi) ya da Yukarıda seçilen mod için 15 dakikalık adımlarla + ve - tuşlarına basarak ayar yapınız. Yukarıdaki programı onaylamak için ok tuşuna basınız. Eğer isteniyorsa kalan diğer günler için 4-8 adımlarını tekrar ediniz. Aksi halde, mode Tuşuna basınız ya da otomatik olarak çıkmak için bir süre bekleyiniz.
---	---

Seçenek 2: Aynı gün seçimi için zaman programı (P11=1)

Haftanın tüm günlerini aynı anda programlayabilirsiniz.
Örneğin:

1 Görünen bölüm: Konfor sıcaklığının kontrolü
2 Görülmeyen bölüm: Ekonomi sıcaklığının kontrolü

Aşağıdaki adımları takip ediniz:

- 1 (P11=1) parametresini ayarlayınız. Lütfen "Parametre ayarlarını değiştirmek ister misiniz?" bölümünü takip ediniz.
- 2 **set** tuşuna basınız ve sembolünü seçiniz.
- 3 Onaylamak için **ok** tuşuna basınız.
- 4 Pazartesi(1) den Pazar(7) a zaman programı görülür.
- 5 Seçilen zaman programını onaylamak için **ok** tuşuna basınız.

Programlama adımları boyunca:

- 6 Bir çalışma modu seçmek için (Konfor, Ekonomi) **mode** tuşuna basınız ya da
- 7 Yukarıda seçilen mod için 15 dakikalık adımlarla **+** ve **-** tuşlarına basarak ayar yapınız.
- 8 Yukarıdaki programı onaylamak için **ok** tuşuna basınız.
- 9 **mode** Tuşuna basınız ya da otomatik olarak çıkmak için bir süre bekleyiniz.

Seçenek 3: 5-2 gün seçimi için Zaman programı(P11=2)

Tek seferde Pazartesi-Cuma günlerini ya da Cumartesi-Pazar günlerini ayarlayabilirsiniz.
Örneğin:

1 Görünen bölüm: Konfor sıcaklığı kontrolü
2 Görülmeyen bölüm: Ekonomi sıcaklığı kontrolü

Aşağıdaki adımları takip ediniz:

- 1 (P11=2) parametresini ayarlayınız. Lütfen "Parametre ayarlarını değiştirmek ister misiniz?" bölümünü takip ediniz.
- 2 **set** tuşuna basınız ve sembolünü seçiniz.
- 3 Onaylamak için **ok** tuşuna basınız.
- 4 Pazartesi(1) den Cuma(5) ya zaman programı görülür.
- 5 Pazartesi (1)-Cuma(5) ya da Cumartesi(6)-Pazar(7) dönemlerini seçmek için **+** ya da **-** tuşlarına basınız.
- 6 Seçilen zaman programını onaylamak için **ok** tuşuna basınız.

Programlama adımları boyunca:

- 7 Bir çalışma modu seçmek için (Konfor, Ekonomi) **mode** tuşuna basınız ya da
- 8 Yukarıda seçilen mod için 15 dakikalık adımlarla **+** ve **-** tuşlarına basarak ayar yapınız.
- 9 Yukarıdaki programı onaylamak için **ok** tuşuna basınız.
- 10 Eğer isteniyorsa kalan diğer günler için 5-9 adımlarını tekrar ediniz. Aksi halde,
- 11 **mode** Tuşuna basınız ya da otomatik olarak çıkmak için bir süre bekleyiniz.

7 Günlük Zaman Programı Fabrika Ayarları

Default değer	Gün	Konfor Modu	Ekonomi Modu
	P.tesi (1) - Cuma (5)	6:00 – 8:00 hr 17:00 – 22:00 hr	22:00 – 6:00 hr 8:00 – 17:00 hr
	Sa (6) – Su (7)	7:00 – 22:00 hr	22:00 – 7:00 hr

Ekranda sembolü mü görülüyor?

Yalnızca pil ile çalışan versiyon için

Piller zayıfladığında sembolü görülür. 2 yeni alkalın AAA tipi pil ile değiştiriniz. Aşağıdaki adımları takip ediniz:

- 2 yeni alkalın AAA tipi pil alın.
- Pil tutucuyu ve ardından pilleri çıkarınız ve 1.5 dakika içerisinde yeni pilleri yerleştirerek pil tutucuyu kapatınız.
- Çevre gereksinimlerine uyum için, bitik pillerin doğru atıklarla atıldığına emin olunuz.

Parametreleri deęiřtirmek ister misiniz?

+ - ok mode	<ul style="list-style-type: none"> + ve- tuřlarına aynı anda 5 sn. boyunca basınız. Ve ekranda "P01" parametresi grlecektir. + ve - tuřları ile ayarlamak istedięiniz parametreye ulařır, ok butonu ile de seebilirsiniz. Gerekli parametreleri + ve - tuřları ile seiniz ve ok e basarak onaylayınız Ayarlanılan deęerleri kaydetmeden çıkmak iin mode tuřuna basınız. Deęerleri kaydetmek ve ana ekrana dnmek iin bir süre bekleyiniz.
--	---

Parameter list

Parameter no.	Aıklama	Ayar aralıęı (default)
P01	Zaman formatı	1 = 24:00 (default) 2 = 12:00 AM/PM
P02	"C yada "F seimi	1 = °C (default) 2 = °F
P03	Standard sıcaklık Ekranı	1 = oda sıcaklıęı (default) 2 = Ayar sıcaklıęı
P04	TSıcaklık sensr kalibrasyonu	-3...3 °C Adım 0.5 °C (-5...6 °F, Adım 1 °F) Default: 0 °C
P06	Konfor ayar sıcaklık kilidi	0 = OFF (default) 1 = ON → ayarlanan sıcaklıęa gre kilidli
P08	Ekonomi ayar sıcaklıęı	0 = OFF (default) 1 = ON → ayarlanan sıcaklıęa gre kilidli
P09	İkaz sesi	0 = OFF 1 = ON (default)
P10	Donma Koruma Fonksiyonu ikonunun ekranda grlmesi	0 = OFF (default) 1 = ON
P11	Otomatik zamanlayıcı iin zaman program tipi	0 = individual Days (default) 1 = Tm Hafta gnleri 2 = Hafta ii/Hafta Sonu
P12	Periyodik pompa alıřması	0 = OFF (default) 1 = ON
P14	X1 harici giriři (sadece RDE100.1 iin)	0 = nput yok 1 = Dıř sensr 2 = Digital Input
P15	Sıcaklık kısıtlama (sadece RDE100.1 iin)	0 = OFF (default) 1 = ON
P16	Yerden ısıtmada max sıcaklık sınırlaması (sadece RDE100.1 iin)	35...60 °C, adım 1 °C gre 95...140 °F, adım 1 °F Default: 55 °C
P17	Kapı Konaęı zellięi (yalnızca RDE 100.1 iin)	0 = Normalde aık kontak (default) 1 = Normalde kapalı kontak
P21	Kapasitif butonların algı tarama sıklıęı (sadece RDE100.1 iin) NOT: Daha sık algı taraması, daha kısa pil mrne neden olacaktır.	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (default) 1.5 = 1.5 s
P22	Fabrika ayarlara geri dn	0 = OFF (default) 1 =ykle
P23	Yazılım versiyon bilgisi	Ayar mmkn deęildir.