

SIEMENS

tr
Kullanım Talimatları
REV200




Sembollerin anlamları


- | | | |
|--|---------------------------------------------|----------------------------------|
| | Pilleri değiştirin | h saat |
| | Ekran kilidi | d Gün |
| | Isıtma aktif | 24-saatlik işletme mod-
ları: |
| | Tatil programı aktif | 1 ısıtma periyodu |
| | Uzaktan operasyon aktif
(bağlantı varsa) | 2 ısıtma periyodu |
| | Oda sıcaklığı | 3 ısıtma periyodu |

Devreye alma ve hızlı kurulum

Pilleri Aktive Etme

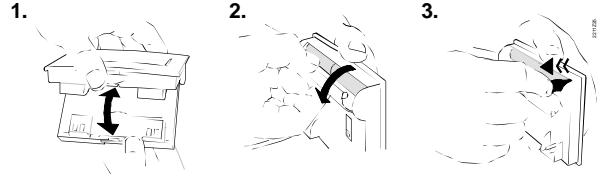


Zaman ayarı

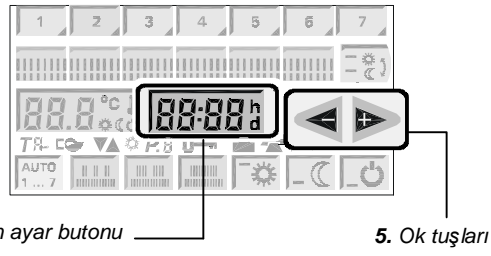

4. Zaman ayar butonu


5. Ok tuşları

Gün seçimi yapmak

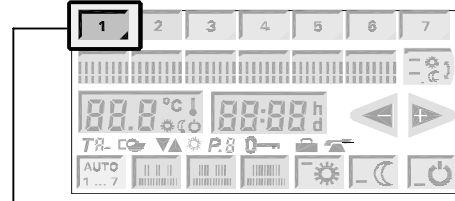

6. Gün ayar butonu

Isıtma periyotlarının çalışma modunu seçme

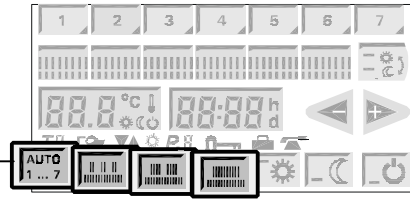


7günlük çalışma modu

24-saatlik çalışma modu 1 den 3'e

Kendi anahtarlama programınızı seçmek mi istiyorsunuz?

7-günlük çalışma modu

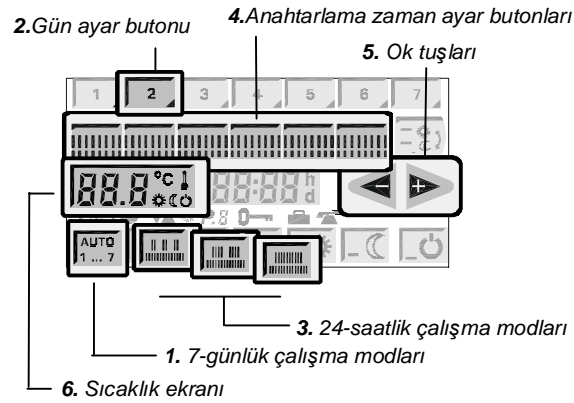

2. Gün ayar butonu

4. Anahtarlama zaman ayar butonları


5. Ok tuşları

3. 24-saatlik çalışma modları

1. 7-günlük çalışma modları

6. Sıcaklık ekranı

24-saatlik çalışma modu

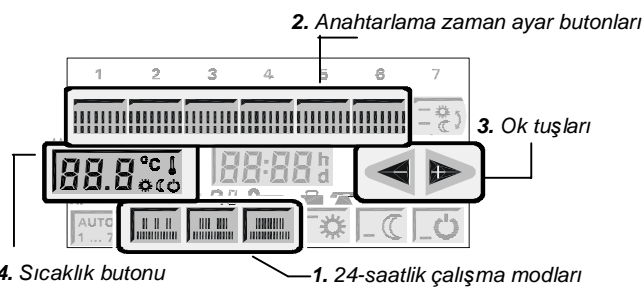

2. Anahtarlama zaman ayar butonları

3. Ok tuşları

4. Sıcaklık butonu

1. 24-saatlik çalışma modları

REV200 arkadan aydınlatılmış ekrana sahiptir. Ayarlar ekrana dokunularak yapılır, ekrana dokunulduğunda aynı zamanda ekran ışığı yanar.

İpucu: programlamayı kolaylaştırmak için, kontrol ünitesi tabanından ayrılabilir.

1. Kontrol Ünitesini tabanından çıkarın
2. Pil bölümünün kapağını açın
3. Pillerin üzerindeki siyah geçiş sekmesini çıkartın. Kontrol ünitesi kendi kendini açacaktır.

4. Zaman ayar butonunu seçin.
5. Ok tuşları yardımıyla saati ayarlayın. Uzun zamanlı basma ekranın hızlanmasını sağlar. Tuşa tekrar tekrar basarak durdurulabilir.
6. 5 saniye sonra ekran otomatik olarak ilk çalışma moduna döner. Aynı duruma zaman ayar butonuna dokunularak tekrar geçilebilir.

7. Köşesinde siyah üçgen bulunan gün ayar butonuna basın. Ekran sadece günleri gösterecektir. Günü seçin (1=Mo, 2=Tu, vs).
8. 5 saniye sonra ekran ilk çalışma moduna döner. Aynı duruma gün ayar butonuna dokunularak tekrar geçilebilir.

9. Çalışma modunu seçme:

Çalışma modu	Isıtma periyotları		
	07:00 – 23:00		
	06:00 – 08:00	17:00 – 22:00	
	06:00 – 08:00	11:00 – 13:00	17:00 – 22:00
Auto 1...7	Mo – Fr: (1...5)	Sa + Su: (6+7)	

7-günlük çalışma modu

Haftanın her günü için ayrı anahtarlama şekli seçebilirsiniz. Haftanın her günü ayrı ayrı seçilebilir.

1. 7-günlük çalışma modu butonuna dokununuz (Auto 1...7).
2. Programlamak istediğiniz günü seçin.
3. 3 ayrı 24-saatlik çalışma programından birini seçip dokununuz.
4. Zamanı değiştirmek istediğinizde anahtarlama zaman butonuna dokununuz. Anahtarlama zaman butonu ve saat ayarı üzerinde ilgili gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır.
5. Ok tuşlarını kullanarak anahtarlama zamanını değiştirin.
6. Sıcaklık ekranına dokununuz
7. Ok tuşlarını kullanarak sıcaklık ayarını değiştirin.


İpucu: Her günü ayrı ayrı seçerek ayarları kontrol edin.

24-saatlik çalışma modu

Bu mod, aynı anahtarlama şeklinin her gün için kullanılması anlamına gelir. Ayrı ayrı gün ayarı yapılamaz.

1. 3 farklı 24-saatlik çalışma modundan birini seçip, dokununuz.
2. Zamanı değiştirmek istediğinizde anahtarlama zaman butonuna dokununuz. Anahtarlama zaman butonu ve saat ayarı üzerinde ilgili gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Ok tuşlarını kullanarak anahtarlama zamanını değiştirin
4. Sıcaklık ekranına dokununuz
5. Ok tuşlarını kullanarak sıcaklık ayarını değiştirin.


Oda sıcaklık seviyesini değiştirmek mi istiyorsunuz?

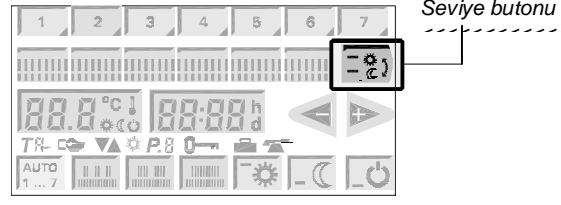

Seviye butonu ile mevcut oda sıcaklığı seviyesini kısa bir periyot için değiştirebilirsiniz. Aktif seviye ekranda belirecektir : * ya da C. Bu fonksiyonu dairede kimse bulunmadığında sıcaklık seviyesini düşürmek için kullanın.

Değişim sadece bir sonraki anahtarlama noktasına ulaşana kadar aktif olacaktır.

Oda sıcaklık seviyesini değiştirmeden sürekli bir çalışma mı istiyorsunuz?

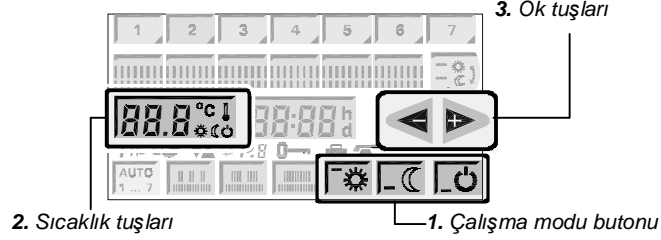

Gerekli sürekli çalışma modunu seçin. İlgili sıcaklık seviyesi ayarlanacaktır..


	Geçerli değer
* Sürekli normal sıcaklık	21 °C
C Sürekli ekonomi sıcaklığı	16 °C
☺ Sürekli OFF(stand by) ve donma koruması	5 °C

Bu geçerli değerleri değiştirmek mi istiyorsunuz?


1. İstenen sürekli çalışma modunu seçin.
2. Sıcaklık butonuna dokununuz.
3. Ok tuşlarını kullanarak sıcaklığı değiştirin.

Tatile mi gidiyorsunuz?

Tatil fonksiyonunun aktivasyonu

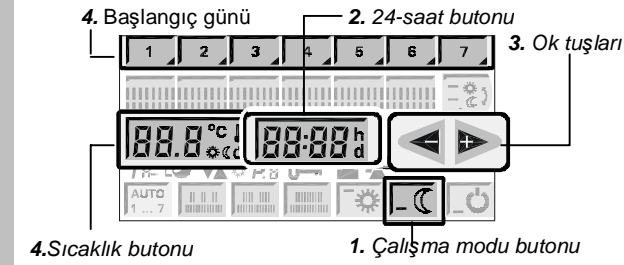

Tatil fonksiyonu görüntüleme ve iptal etme

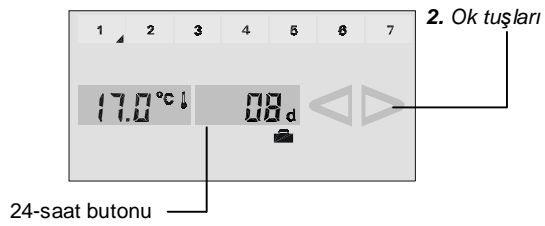

Uzun süre evde olmayacaksanız, olmayacağınız zaman aralığını ayarlayarak ekonomi sıcaklığına geçebilirsiniz.


1. Çalışma modunu seçin. «Economy temperature».
2. 24-saat butonuna dokununuz.
3. Olmadığınız gün sayısını girin. (0..99).
4. Tatil periyodunun başlangıç gününü önceden seçin (1..7)
5. Sıcaklık butonuna dokunduktan sonra ok tuşlarını kullanarak mevcut ekonomi sıcaklık değerini değiştirin.
6. 8 saniye sonra ekran otomatik olarak ilk çalışma moduna dönecektir. Aynı duruma zaman ayar butonuna dokunularak tekrar geçilebilir.

Ekranda günlerin sayıları ve tatil sembolü gösterilmeye devam edecektir. Her gece yarısı, sayaç bir gün eksiltecektir. Sayaç "00" değerine ulaştığında, önceki programa otomatik olarak geçilecektir.

Tatil programını iptal etme:

1. 24-saat butonuna dokununuz.
2. Ok tuşlarını kullanarak "00" değerine ayarlayın..
3. 8 saniye sonra ekran otomatik olarak ilk çalışma moduna dönecektir. Aynı duruma 24-saat butonuna dokunularak tekrar geçilebilir

Fabrika ayarlarına dönmek mi istiyorsunuz?

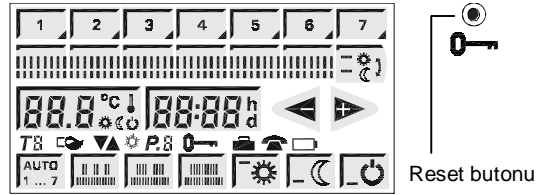


Sağ üst köşede bulunan Reset butonuna en az 3 saniye basılı tutunuz. Bu, tüm ayarları resetleyecek ve saati varsayılan ayarlara döndürecektir. 3 saniyelik resetleme zamanı sırasında, ekran tamamen aydınlanacaktır. Bu ekranın doğru çalıştığını gösterir

Not: Her resetlemeden sonra her bir ayar ör. saat, anahtarlama zamanları, sıcaklıklar. vs tekrar girilmelidir.

Ekranın temizlenmesi / bakımı

Kontrol ünitesini temizleme için antistatik bez veya kimyasal temizleme maddesi içermeyen yumuşak nemli bir bez kullanınız Ekranı temizlemek için çalışma alanları kilitlenebilir.




Açma: Sağ üst köşede bulunan Reset butonuna maksimum 1 saniye basın:  ekranda belirecektir ve tüm diğer göstergeler kaybolacaktır. Arkadaki diğer tüm fonksiyonlar çalışmaya devam ederken, çalışma alanlarının hepsi devre dışı kalacaktır.

Kapama: Sağ üst köşede bulunan Reset butonuna maksimum 1 saniye basın.

Ekranın kapatılması aynı zamanda başkalarının izinsiz müdahalesini de önleyecektir.

Ekranında sembolü mü çıkıyor?

Bu sembol ekranda belirdiğinde pilleri 3 ay içerisinde değiştirmeniz gerekmektedir.

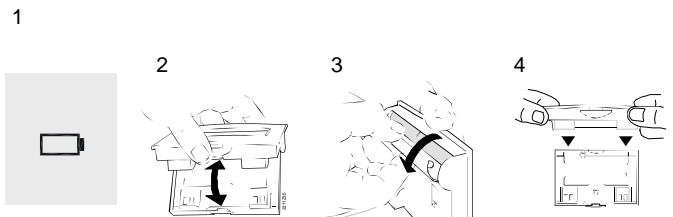

Not: Ayarlar piller değiştiikten sonra maksimum 1 dakika boyunca korunur.

Ekran aydınlatmasını sık aralıklarla açmayın, bu pil ömrünü kısaltır.

1. 2 yeni AA, 1.5V, alkali pil alın
2. Butona basarak kontrol ünitesini açın ve tabanından ayırın.
3. Pilleri değiştirin.
4. Kontrol ünitesini yukarıya sabitleyin, aşağı doğru itin ve tabana yerleştirin.

Eski pillerinizin doğru şekilde imha edildiğinden emin olun!

Pil ömrü yaklaşık 2 yıldır.